

## Cerradura de Portón Eléctrico Instrucciones

### Partes Incluidas

Cerradura Electrónica  
Cable Corto  
Cable Largo  
Conectores para Cables  
Cable Para Atar


### Herramientas

#### Requeridas

Destornillador # 10 Torx  
Trinquete de 10 MM  
Extensión para Trinquete  
Alicate

Para obtener más instrucciones  
visite: [www.popandlock.net](http://www.popandlock.net)


### Diagrama 1 – Detalles Cerradura Electrónica

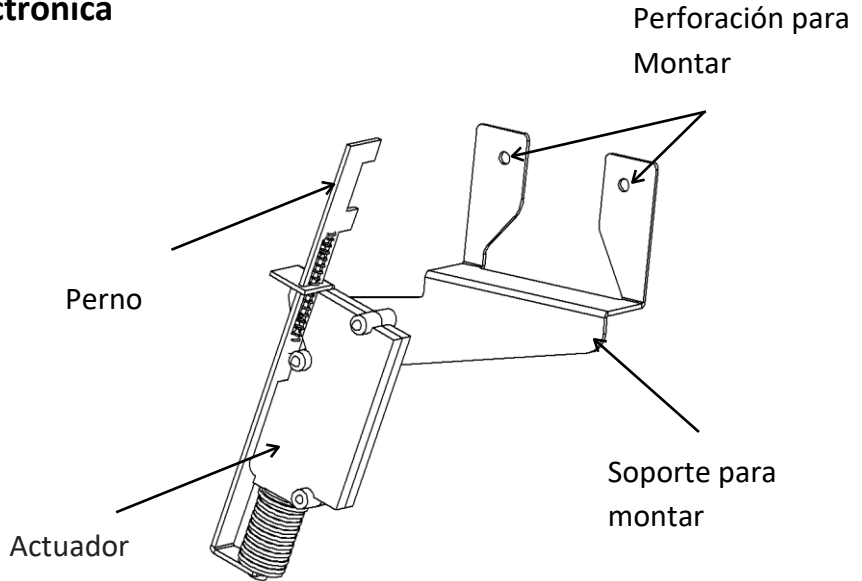

1. Abra la compuerta, retire la tapa del maletero cama -liner .
2. Use un conductor Torx # 10, quite los 8 tornillos que sujetan el panel de acceso.
3. Remueva el panel de acceso y dejar al lado.
4. Remueva las dos tuercas de 8 mm de la parte interior de la puerta trasera sujete el manubrio. Las varillas de retención no tienen que ser retirados del manubrio.
5. Deslice el PL8350 POWER LOCK través de una de las aberturas de acceso en el lado del pasajero de la com puerta y deslice el soporte sobre los dos pernos de montaje de manija .
6. Asegúrese de que el perno de apertura deslizante está centrado sobre el brazo de cierre de plástico OEM. Ver Diagrama 2 para más detalles.
7. Vuelva a colocar las dos tuercas de 8 mm sobre de los pernos y apriete garantizando el correcto funcionamiento del POWER LOCK moviendo manualmente el Perno deslizante hacia arriba y abajo .
8. Con la tecla de encendido OEM, cierre y abra manual para asegurar que el POWER LOCK no está interfiriendo con el mecanismo para cerrar manual.
9. Afirme el extremo del conector del arnés de cableado corto a un gancho de ropa o cinta eléctrica. Deslice a través del agujero de acceso de la parte inferior de la compuerta y a través del orificio de drenaje.
10. Conecte el mazo de cables corto al POWER LOCK. Siempre que sea posible, use el cable para sujetar el arnés evitando que se mueva.
11. Conecte el otro extremo del arnés de cableado corto circuitazo al mazo de cables de largo y localice el conector de modo que sea accesible para remover la compuerta . Asegúrese de que la compuerta trasera no pinché el arnés cuando está abierto o cerrado.

12. Corra el mazo de cables de largo debajo del lado del conductor del camión, siguiendo el arnés de cuerpo OEM del firewall, en el guardabarros bien y al compartimiento del motor. Asegúrese de usar suficientes ataduras de cables para evitar que el mazo de cables se mueva.
13. Corra el mazo de cables de largo a través del firewall de la camioneta. Por favor, trate de seguir las rutas de cableado OEM si es posible.
14. Busque el cable con rayas Beige /Blanca y rayas Beige / Verde o el de la raya Gris/ Naranja y cables Lima Verde en el panel inferior del lado del conductor en el mazo de cables más grande.
15. Instale los conectores de cable en cada cable y deslice el arnés de cable largo en los conectores y cierre
16. Pruebe el POWER LOCK; cierre y abra los seguros eléctricos. Si el POWER LOCK está inverso a la cerradura del vehículo, invierta los dos cables de los cables del mazo largo debajo del tablero.
17. Vuelva a instalar el panel de acceso en la compuerta y la cama –liner.

## Diagrama 2 – Instalación Terminada

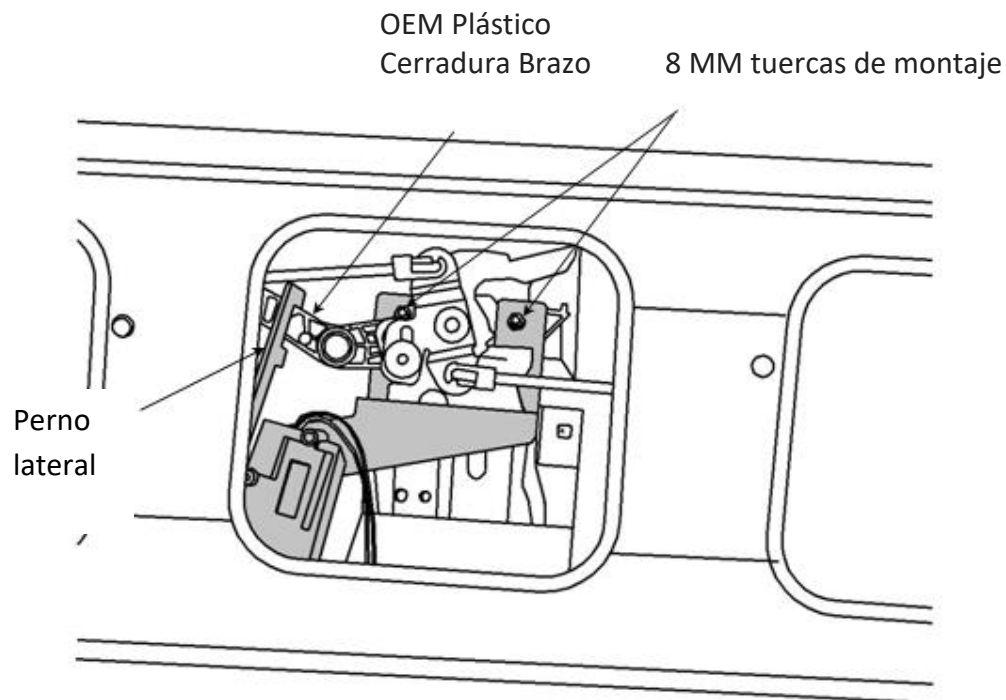

## Garantía Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™ o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
  - a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
  - b. **Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
  - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
  - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.  
**Por favor Note:** Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Amazon, Ebay, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

### FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

**POP & LOCK LLC, 1271 CONTRACT DRIVE, GREEN BAY, WI USA 54304**

Instrucciones adicionales y respuestas a sus preguntas técnicas se pueden encontrar en nuestra página web [www.popandlock.net](http://www.popandlock.net) o llamando

**E-mail de nuestro soporte técnico [technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net) o llame al 1-800-342-5911 opción 1.**

**Lunes – Viernes 8:30 am a 4:30pm CST**

**La garantía limitada de Pop and Lock llega a su vencimiento un (1) año después de la fecha de compra.**

*Para reclamos de garantía se necesita una prueba de compra. Por favor envíe una copia escaneada, o una foto/imagen electrónica de su recibo por algunos de los siguientes métodos:*

- E-mail: [technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net)
- Fax: 855-491-5911
- Correo: 1271 Contract Ave, Green Bay, Wisconsin (USA) 54304

*Por favor asegúrese de incluir:*

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Modelo y año de la camioneta
- Modelo/Número de la cerradura
- Descripción corta del problema

