


### Partes Incluidas:


Conjunto de Cerradura, incluyendo: Soporte, Cerrojo deslizante, y Leva  
Cilindro de Bloqueo  
Tuerca del cilindro de bloqueo  
Tornillo de 1/4"  
2 Llaves

### Herramientas Necesarias:




Destornilladores – Phillips y Plano  
Llave de trinquete y extensión  
Tubo de 10 MM  
Taladro eléctrico, Mecha de 3/16" y mecha pala de 3/4"  
Pinzas de punta

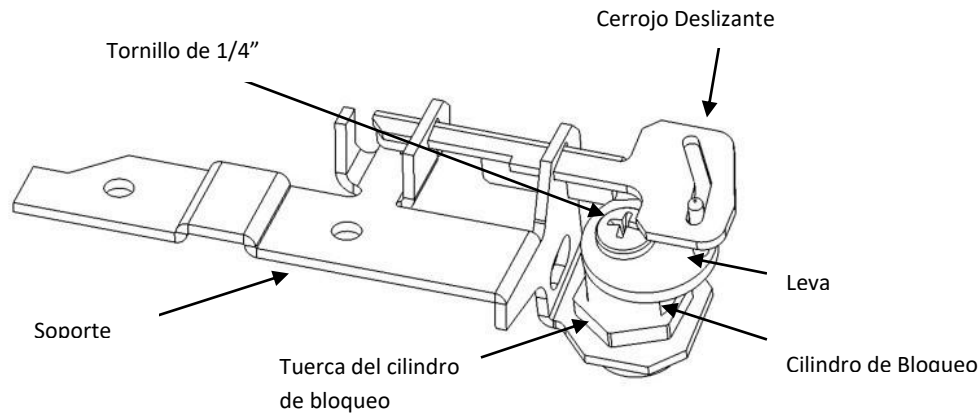

1. Abrir el portón y si es aplicable, remover el revestimiento plástico.
2. Usando un destornillador Phillips, remover los 12 tornillos que sujetan el panel de acceso. **-Ver foto 2 -**
3. Remover el panel de acceso y ponerlo a un lado.
4. Desconectar la ficha del conjunto de cables de luz, apretando la ficha y jalando. **-Ver foto 4-**
5. Remover el otro conector que esta sujetado del soporte interno del portón, usando un destornillador plano para hacer palanca y removerlo del clip plástico. **-Ver foto 5-**
6. Destrobar y liberar la varilla de conexión del broche plástico. **-Ver foto 6-**
7. Usando el trinquete y tubo de 10mm, remover las 4 tuercas M6 que sujetan el bisel plástico. **-Ver foto 7-**
8. Usando la pinza de punta o similar, pinchar los clips plásticos para liberar, mientras empuja para destrobar. **-Ver unidades 8 en la foto 5-**
9. Usando una mano, empuje el conjunto de manija, desde adentro del portón. Con la otra mano tire del bisel desde afuera hasta que se libera totalmente.
10. Poner el conjunto de manija en una superficie adecuado para que no se dañe el exterior de la manija.
11. Remover el conjunto de luces de la manija de fábrica.

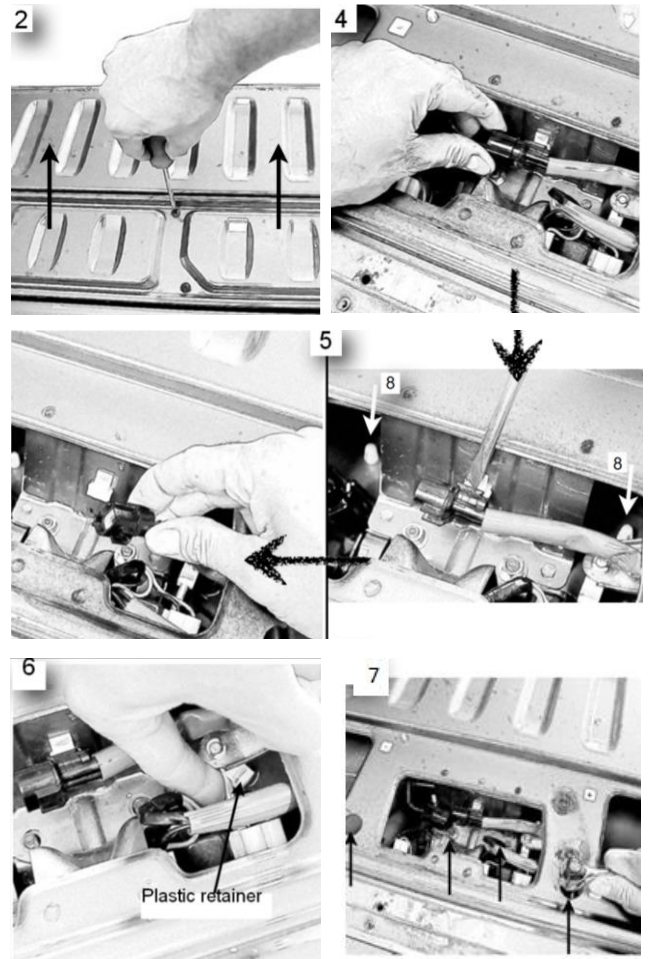

12. En sentido contrario, reinstale el conjunto de luces sobre la cerradura Pop N Lock.
13. Insertar el conjunto de manija adentro del portón, metiendo la parte superior primero hasta que sujetan los dedos plásticos adentro del portón. Pasa el cable de luces por el agujero y levanta la varilla de conexión para que no enganche ninguna parte interna, luego empuje la parte de abajo del conjunto con firmeza hasta escuchar que haya trabado adentro con un "clik".
14. Vuelva a sujetar la varilla de conexión con el broche plástico.
15. Insertar el soporte del Pop & Lock al portón, en ángulo para que la pieza con el agujero grande pase por debajo del soporte interno del portón. Después posicionarlo arriba de los pernos roscados del portón. **–Ver foto 19–**
16. Enroscar a mano las 4 tuercas M6, pero no ajustar
17. Levantar el portón hasta cerrarlo. Insertar la cerradura por el agujero 3/4" por el conjunto de manija, desde afuera del portón. Asegura que el número de la cerradura sea visible desde el costado derecho o la parte debajo de la cerradura. **– Ver foto 21 –**
18. Usando la tuerca de bloqueo, enroscarlo a mano sobre la rosca del cilindro de bloqueo desde adentro del portón. Usando un tubo de 7/8" y el trinquete, ajustar la tuerca. No ajustar demasiado para no dañar la rosca.
19. Ajustar las 4 tuercas M6 con el tubo de 10mm y el trinquete. Otra vez no ajustar demasiado.
20. Usando la llave, insertar en el cilindro de bloqueo y girar hacia la izquierda o la posición para desbloquear, y quitar la llave
21. Insertar el cerrojo deslizante por los dos agujeros del soporte. **–Ver foto 25–**
22. Colocar la leva adentro del conjunto, metiendo primero el pin al enlace del cerrojo deslizante. Ahora posiciona el agujero cuadrado de la leva a la guía cuadrada del cilindro de bloqueo. **–Ver foto 26–**
23. Insertar y ajustar el tornillo de 1/4" con el destornillador Phillips. Sostener la leva muy firme durante el ajuste para evitar daños al cilindro de bloqueo.
24. Usando la llave, prueba el funcionamiento del cerrojo.
25. Enganchar el conector de luces al clip plástico interior.
26. Conectar el otro conector al conjunto de cables
27. Colocar el panel de acceso con sus 12 tornillos.
28. Colocar el revestimiento plástico si es aplicable.

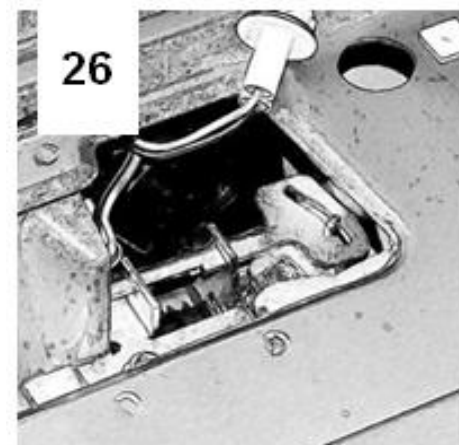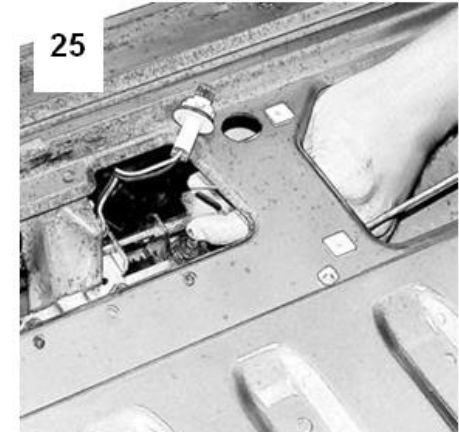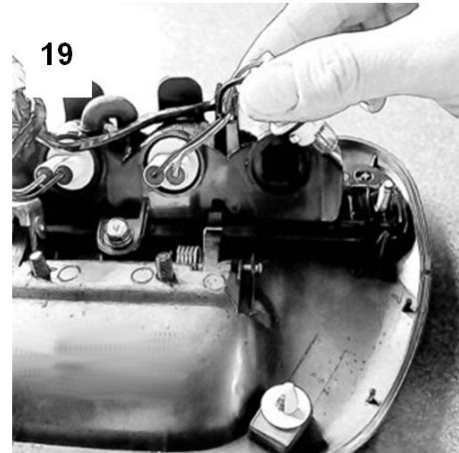

## Garantía Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
- El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
  - Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
  - Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
  - Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.
- Por favor Note:** Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Amazon, Ebay, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

### FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

**POP & LOCK LLC, 1271 CONTRACT DRIVE, GREEN BAY, WI USA 54304**

*Instrucciones adicionales y respuestas a sus preguntas técnicas se pueden encontrar en nuestra página web [www.popandlock.net](http://www.popandlock.net) o llamando*

*E-mail de nuestro soporte técnico [technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net) o llame al 1-800-342-5911 opción 1.*

*Lunes – Viernes 8:30 am a 4:30pm CST*

**La garantía limitada de Pop and Lock llega a su vencimiento un (1) año después de la fecha de compra.**

*Para reclamos de garantía se necesita una prueba de compra. Por favor envíe una copia escaneada, o una foto/imagen electrónica de su recibo por algunos de los siguientes métodos:*

- E-mail: [technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net)
- Fax: 855-491-5911
- Correo: 1271 Contract Ave, Green Bay, Wisconsin (USA) 54304

*Por favor asegúrese de incluir:*

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Modelo y año de la camioneta
- Modelo/Número de la cerradura
- Descripción corta del problema

