


Cerradura de Portón Eléctrico Instrucciones

Dibujo – Vista Trasera:

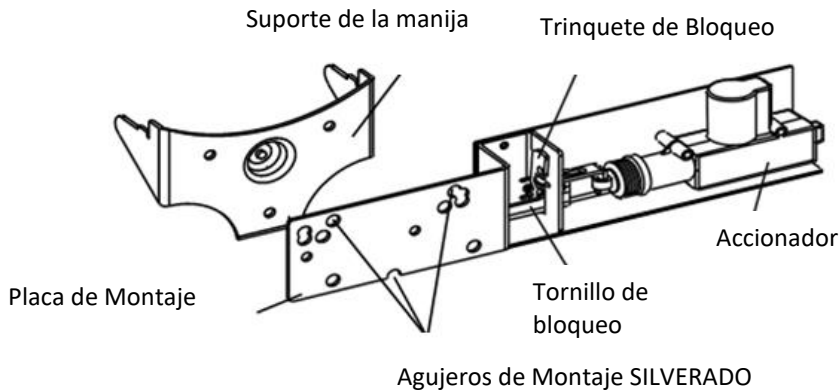

Partes Incluidas:

Unidad de cerradura eléctrica
Cable corto de cableado
Cable largo de cableado
Lazos de cable
Tapetes azules de conexión

Herramientas Requeridas:

Tubo de 13mm
Pinzas

Instrucciones:

1. Remover el bisel negro de plastic des ajustando los tres tornillos de montaje de 13mm, después tirando hacia arriba la manija, con la mano entre la parte superior del bisel encuentra los ganchos plásticos que están a unas 3 pulgadas de distancia. Doblar la punta de los ganchos hacia abajo hasta que se sueltan el portón. Inclinar el bisel desde arriba y tirar hacia arriba para liberar los ganchos de abajo.
2. Baje el porton trasero -- DE ESTE PUNTO HASTA TERMINAR NO CIERRE EL PORTON
3. Soltar los extremos de las barras que enganchan los enlaces tijera, remover los tres tornillos que apretan el soporte de la manija y levante, para quitarlo del porton.
4. Probar el sistema, atornillando el cerrojo eléctrico al soporte de la manija con dos tornillos como se muestra en el dibujo. Conectarlo al cableado corto y largo, y llevarlo hasta la cabina para probarlo.
5. **Cableado: Modelos 1999-2002:** Abrir la puerta del conductor y localiza la fusilera del lado izquierdo del tablero. Abrir la fusilera y localiza el **cable gris** y el **cable beige** llevando a un relay claro. Sujetar los tapetes azules de conexión a estos cables y apretar con una pinza.
Modelos 2003-y arriba: Referir a las instrucciones de cableado suministrados.
6. Conectar el cableado largo a los tapetes de conexión azules y prueba el sistema. Bloquear y desbloquear las puertas usando el interruptor del cierre centralizado. El mecanismo de la unidad de cerradura eléctrica, debería bloquear y desbloquear la manija. El trinquete debería bajar y bloquear el tornillo de bloqueo. Revertir los cables si la operación está fuera de fase. Ahora puede desconectar los cables de los tapetes azules de conexión.
7. Meter los conectores bala de la punta del cableado corto, al agujero de drenaje en la parte inferior del porton hasta llegar a la apertura de la manija. Conectarlos al cableado de la unidad de cerradura eléctrica.
8. Colocar la unidad de cerradura eléctrica adentro del porton trasero con el accionador del lado del conductor. Para colocarlo debería insertarlo con el accionador y la placa de montaje mirando hacia arriba. Una vez adentro girarlo 180 grados, hasta que la placa de montaje queda contra la pared trasera del porton.
9. Vuelva a colocar la manija adentro del portón. Alinear los agujeros de la manija con los de la cerradura eléctrica (ver dibujo de arriba) y el porton trasero y reinstalar los tres tornillos.
10. Conectar extremos de las barras a los enlaces tijera y meter el bisel plástico en su lugar.
11. Trazar la punta del cable corto de el porton entre el parachoque y la caja de la camioneta.
12. Conectar el cableado corto al cableado largo. Localiza la ficha de conexión para poder quitar el porton. Juntar y atar el cable que sobra del cableado corto adentro del porton. No sujetar a la camioneta.
13. Trazar el cableado largo por el chasis y el cableado existente del lado del conductor. Usar los lazos de cable para sujetar el cableado a los cables existentes debajo de la camioneta. Sigue el cableado existente abajo de la cabina y por el cortafuego hasta el ojal, del cable de liberación de lacapota.
14. Tirar los cables por el ojal y trazarlos hasta los tapetes azules de conexión que se sujetaron al cableado en el paso 5. El sistema ahora está instalado completamente. CERRAR EL PORTON . Hacer una prueba final y revierte los cables si es necesario.

INSTRUCCIONES REVISADAS DE CONEXION ELECTRICA


ATENCION:

NO REMOVER PANEL DE CONTROL DE LA TRABA, PORQUE HAY UN TONRILLO QUE LO SUJETA DESDE ADENTRO DEL PANEL DE LA PUERTA.

NO CONNECTAR CON LOS CABLES BEIGE Y GRIS DEBAJO DEL TABLERO, PORQUE SON CABLES DE LOS PARLANTES.

DISCONNECTAR EL TERMINAL DE LA BATERIA.

Herramientas Necesarias: Tubo de 7mm, Destornillador plano, Cuchillo, Pinzas

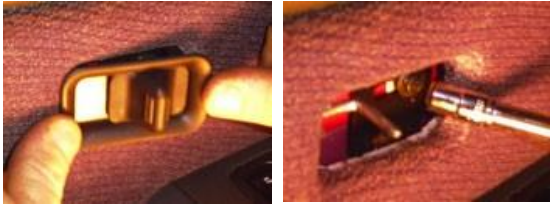

1. Remover traba de bloqueo manual. Suavemente separar los dos lados. Usar precaución para no romper las orejas.
2. Remover el tornillo de 7mm detrás de la traba.

3. Remover el tornillo de 7mm detrás de la manija en el apoyabrazos.



4. Remover la funda plastic alrededor de la manija, separando del lado inferior izquierdo hacia la derecha.

5. Remover el panel plastic triangular (cerca de el espejo; parte superior derecho del panel de puerta separando desde arriba).




6. Suavemente levantar el panel hacia arriba desde el apoyabrazos y el borde inferior.

7. Una vez que se retira el panel de la puerta, suavemente desconectar los cables del panel de control de las trabas & luz de cortesía.

PL8110 INSTRUCCIONES REVISADAS DE CONEXION ELECTRICA

(Continuado)

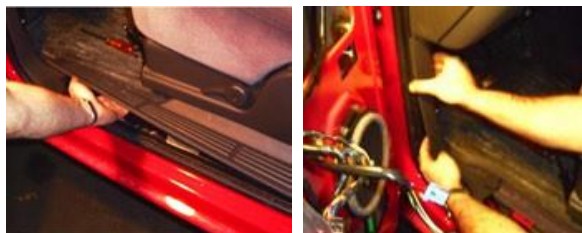

8. Remover el umbral plastic de pie, suavemente separando hacia arriba (Imagen Izquierdo).
9. Remover el panel de puntapié, suavemente separando hacia afuera (Imagen Derecho).

10. Tirar el cableado del POP&LOCK abajo del umbral, y hacia el panel de puntapié de conductor. Trazar los cables del POP&LOCK por la bota de goma de la puerta del conductor. La bota de goma se remueve fácilmente con un destornillador.



11. Localizar los cables beige y gris en el cableado directamente debajo del motor del alzacristal. Sujetar los 2 tapetes azules de conexión y apretarlos con las pinzas. Conectar el cableado largo a los tapetes azules de conexión & probar el sistema. Revertir los cables si esta fuera de fase.

12. Volver a armar el panel de la puerta.

Garantía Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC (Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
 - a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
 - b. **Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
 - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC (y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC (y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
 - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.
Por favor Note: Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Amazon, Ebay y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC (y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ (y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

POP & LOCK LLC, 1271 CONTRACT DRIVE, GREEN BAY, WI USA 54304

Instrucciones adicionales y respuestas a sus preguntas técnicas se pueden encontrar en nuestra página web www.popandlock.net o llamando

E-mail de nuestro soporte técnico technicalsupport@popandlock.net o llame al 1-800-342-5911 opción 1.

Lunes – Viernes 8:30 am a 4:30pm CST

La garantía limitada de Pop and Lock llega a su vencimiento un (1) año después de la fecha de compra.

Para reclamos de garantía se necesita una prueba de compra. Por favor envíe una copia escaneada, o una foto/imagen electrónica de su recibo por algunos de los siguientes métodos:

- E-mail: technicalsupport@popandlock.net
- Fax: 855-491-5911
- Correo: 1271 Contract Ave, Green Bay, Wisconsin (USA) 54304

Por favor asegúrese de incluir:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Modelo y año de la camioneta
- Modelo/Número de la cerradura
- Descripción corta del problema

